






## Hurtigveiledning for Twig Neo

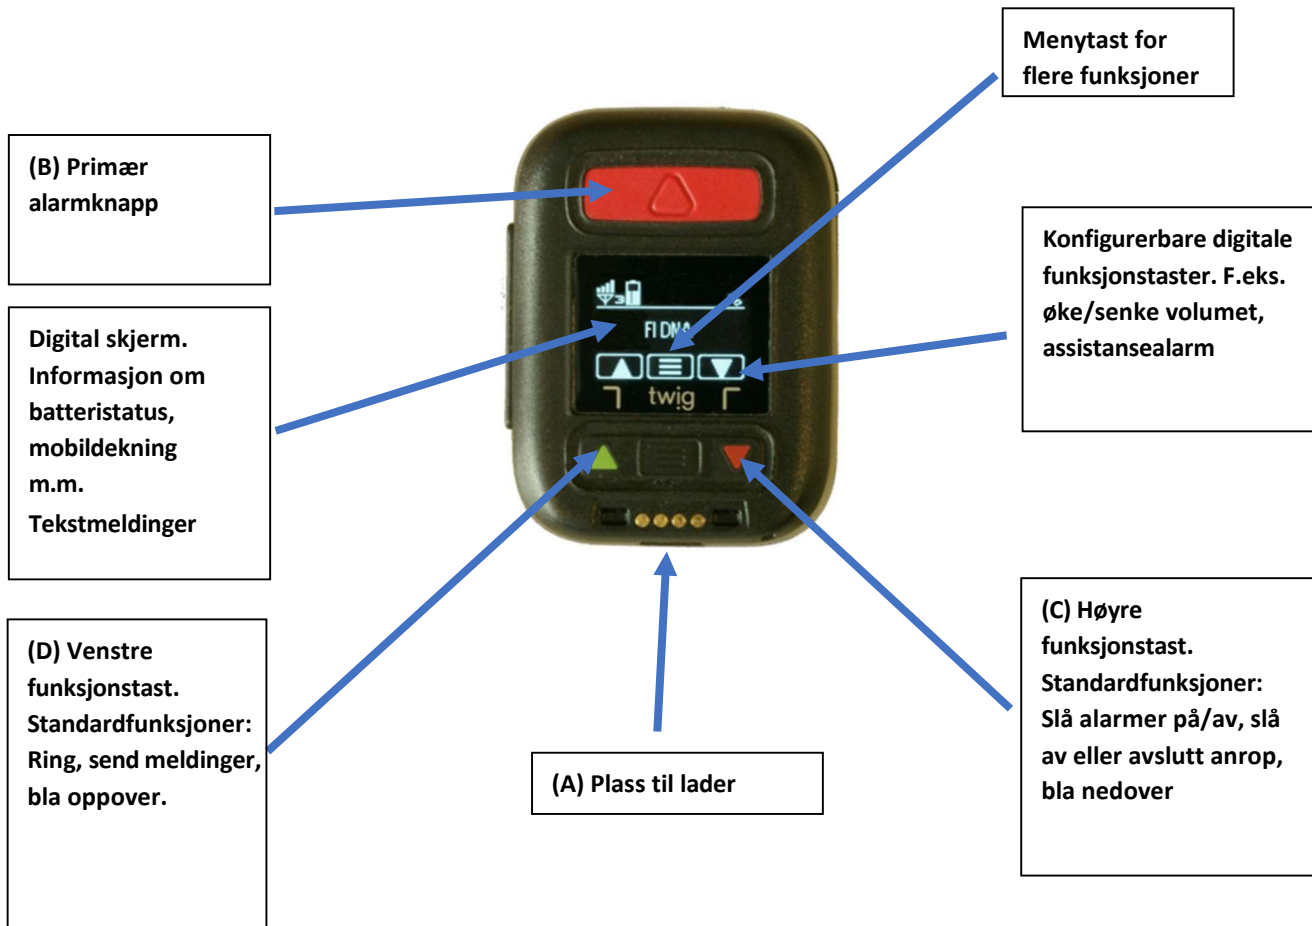







## VIKTIGSTE FUNKSJONER

Funksjon	Tast	Anvisning
Lade	A	Koble ladere til enheten. Husk å lade hver dag.
Send alarm	B	Hold alarmknappen inne et par sekunder. En lang vibrasjon bekrefter at alarmen er utløst.
Slå på/av	C	Trykk inn tasten (3 sek) til du merker en vibrasjon som bekrefter at alarmen slås av
Intern alarm	D	Besvare anrop eller funksjonstast
Bekreft mottak av intern alarm	C	Klikk én gang for å bekrefte en alarm
Funksjon SRD	ingen	Forhåndsprogrammert til å lese av innendørsposisjoner
Funksjonen ManDown	menyvalg	Aktivere/deaktivere menyvalg med ett klikk (se ikon)








## BRUKERGRENSESNITT OG ENHETSTASTER















Tast	Beskrivelse
	Venstre funksjonstast (SEND/F1). Standardfunksjoner: ring, send meldinger, bla oppover.
	Høyre funksjonstast (AVSLUTT/F2). Standardfunksjoner: slå på/av, gå ut av / avslutt / avbryte anrop, bla nedover
	Menytast. Meny for enhetsfunksjoner, godta funksjonsvalg, vis enhetsmeny
	TWIG Neo alarmknapp

## MENYFUNKSJONER OG KONFIGURERTE FUNKSJONSNAPPER

Ikon	Beskrivelse
	Assistanseanrop/-melding. Fire valgfrie telefonnumre å ringe eller tekste til.
	Slå PÅ/AV. Slå på og av strømmen.
	GNSS PÅ/AV. Aktiver eller deaktiver GNSS-satellittposisjonering.
	ManDown PÅ/AV. ManDown-funksjonen er aktivert eller deaktivert. Når den er aktivert, varsler enheten om at konfigurerte regler er oppfylt.
	ManDown-pause. Innstilling for ManDown-funksjon for å sette på midlertidig pause i det valgte tidsrommet.
	Gå tilbake. Gå tilbake til forrige nivå/side.


## IKONER SOM VISES ØVERST PÅ SKJERMEN

Ikon	Beskrivelse
	Vannstanden indikerer at batteriet fortsatt er ladet. Jo høyere nivå, desto mer er det ladet.
	Under lading endres batteriikonet for å indikere denne hendelsen.
	GSM er på.
	GPRS brukes til telematikk.
	GPRS er aktiv for telematikk.
	GSM-nettverkets styrke. Jo flere streker og jo høyere stolper, desto bedre GSM-nettverk. Fire streker betyr god nettverksdekning. Ingen stolper betyr at det ikke er noe nettverk tilgjengelig.
	SOS-anropet er aktivt.

	Sporing er aktiv for en eller flere destinasjoner.
	ManDown-alarmen er aktiv/utilgjengelig. Automatiserte nødsykluser er mulig.
	SRD-enhetstilkoblingen er tilgjengelig/utilgjengelig.
	GNSS-satellittposisjonering er aktiv.
	GNSS-satellittposisjonering er i hvilemodus.
	GNSS-satellittposisjonering er ikke tilgjengelig.
	Nøyaktigheten til den nyeste GNSS-satellittposisjonen. Jo flere streker og jo høyere stolper, desto bedre er nøyaktigheten til den nyeste GNSS-posisjonen.
	Hvis GNSS-satellittposisjonen er eldre enn ett minutt, vises signalstolpene som et rutenett.
	Funksjonen for GNSS-satellittposisjonering er i hvilemodus på grunn av dårlig satellittdekning.
	Ikonet vises når SOS-tasten trykkes inn.
	Ikonet vises når du trykker på den røde AVSLUTT-tasten.
	Ikonet vises når du trykker på den grønne SEND-tasten.
	Ikonet vises når en av talltastene trykkes inn. (Bare tilgjengelig med firesifret tastatur på TWIG One, One EX).
	Ikonet vises etter at ManDown-alarmen er gått. Enheten må gjenopprettes til normal modus, ved at man flytter eller vrir enheten i henhold til enhetsinnstillingene.

## IKONER SOM VISES MIDT PÅ SKJERMEN

Ikon	Beskrivelse
	Mislykkes generelt. Vises når en operasjon mislykkes. F.eks. hvis du prøver å ringe når det ikke er forhåndsconfigurert et nummer på enheten. Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at noe har gått galt.
	SIM-feil. Vises når det ikke er satt inn noe SIM-kort i enheten, eller hvis PIN-koden ble avvist. Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at noe har gått galt.
	Batterinivået er lavt. Vises når det er nødvendig å lade batteriet (eller bytte det ut med et annet ladet batteri). Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at batterinivået er lavt.
	Enheten er koblet til en lader. Innstillinger for batterilading starter. Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at enheten lader.
	Enheten er koblet fra laderen. Innstillinger for batterilading avsluttes, enheten går tilbake til normal drift.
	Enheten lades, og batteriet er fortsatt for tomt til at enheten kan starte på nytt.
	Batteriet har for lavt nivå til å lades. Dette symbolet vises under første lading av et tomt batteri, og når brukeren prøver å slå på enheten. Enheten slås på etter en stund.
	Start SOS-syklusen (ett langt trykk): Innstillingene for nødtone er aktivert. Trykk på SOS-tasten og hold den inne til pilene blir svarte.
	Tilbakekalling av nødtilfelle. Vises rett etter at SOS-syklusen er avbrutt.
	Avslutning av nødtilfelle. Vises når SOS-syklusen avsluttes normalt, eller når nødmodusen avsluttes manuelt.
	Forhåndsalarm for ManDown-alarm er stilt inn. Nedtellingen viser at du fortsatt har 27 sekunder på deg til å avbryte sensorvarselet hvis du vil. For å avbryte SOS-syklusen må du holde enheten i vertikal stilling. Gjør dette mens denne meldingen vises. Slik tillater du at SOS-syklusen gjennomføres: Ikke gjør noe. Hvis du vil slå av varsellyden, trykker du på AVSLUTT/F2-tasten.

	<p>Tilstand etter alarm. Viser når nødsyklusen er fullført, og enheten avgir alarmer med jevne mellomrom. Du kan motta anrop og svare på dem ved å trykke på SEND/F1-tasten.</p> <p>For å stoppe etteralarmlyden må du løfte enheten opp i vertikal stilling.</p>
---	---