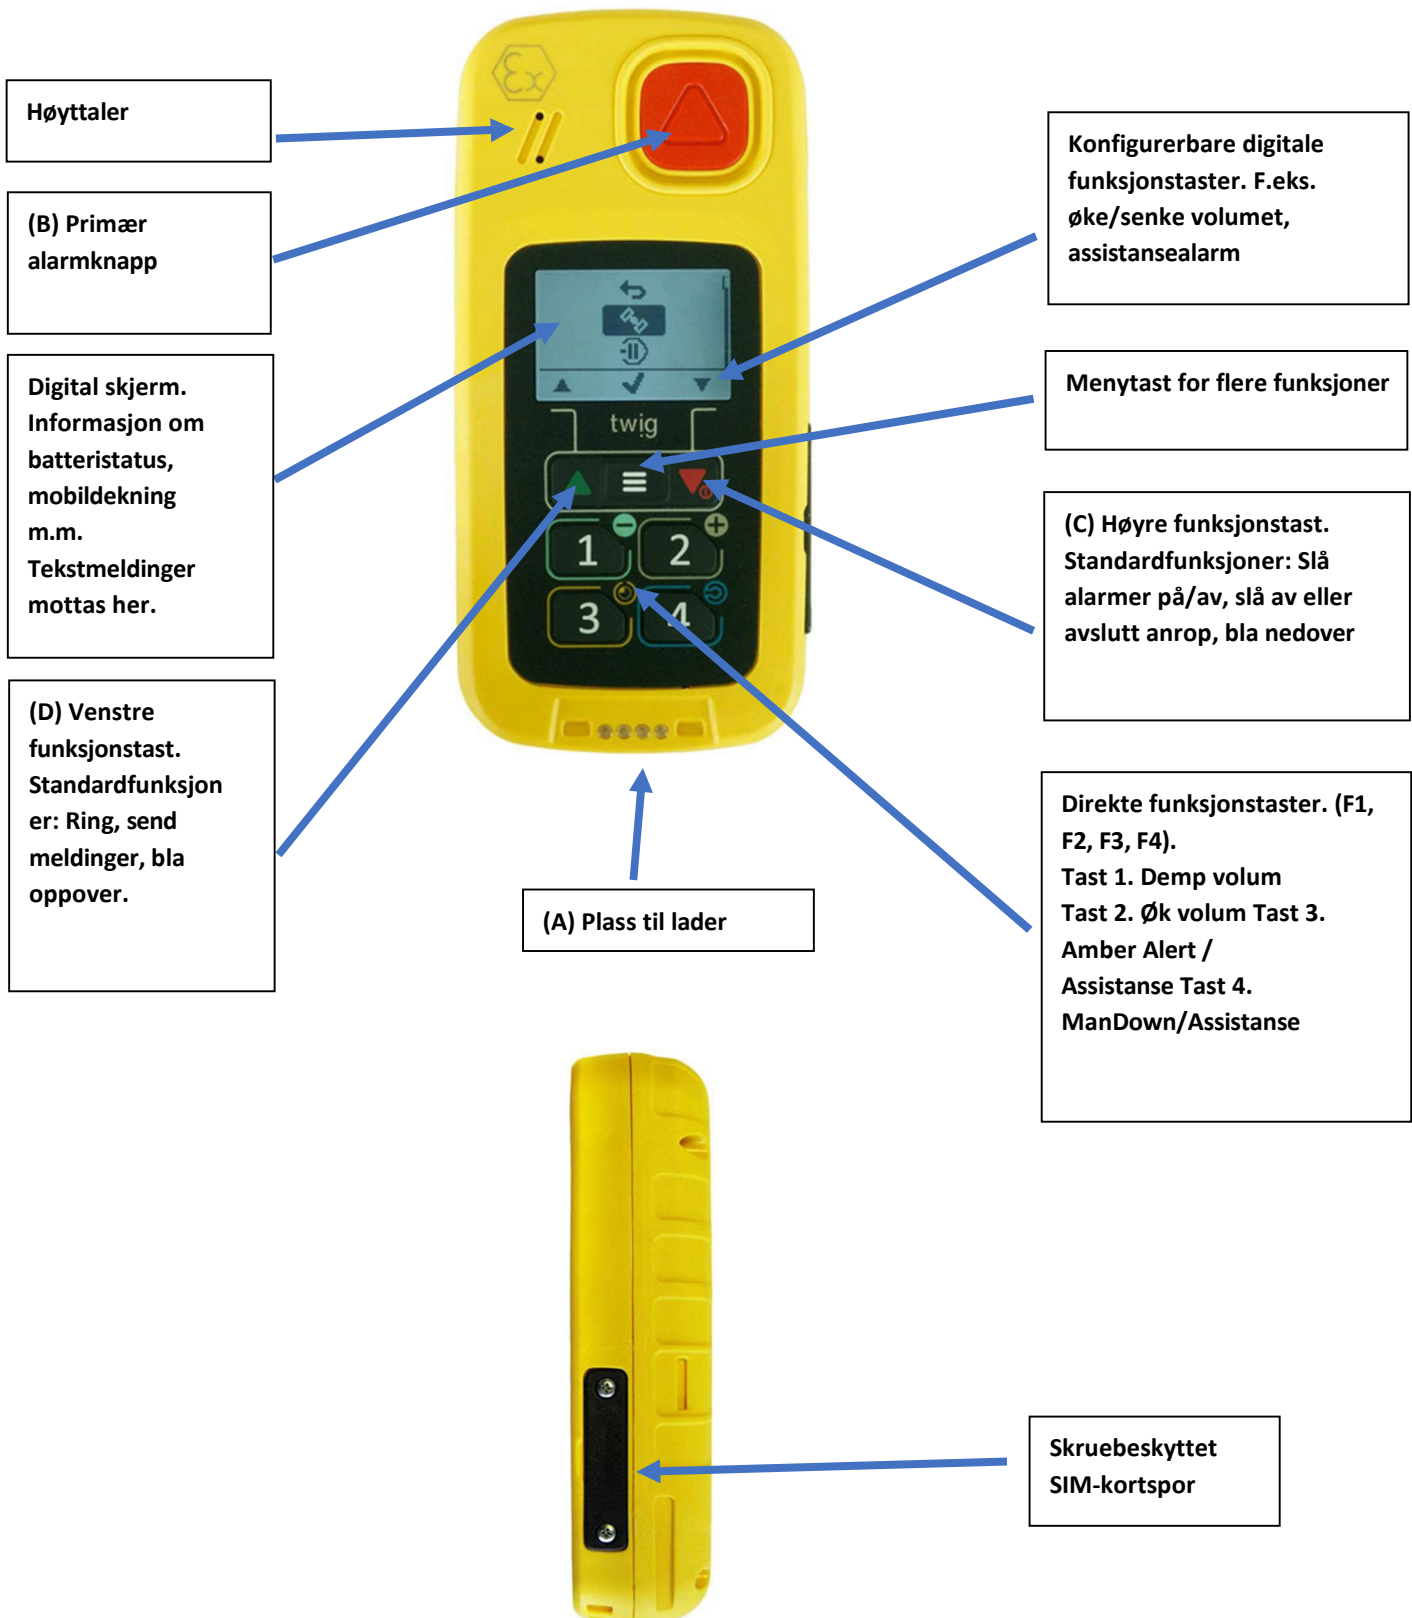










Hurtigveiledning Twig One Ex









VIKTIGSTE FUNKSJONER

Funksjon	Tast	Anvisning
Lade	A	Koble ladere til enheten. Husk å lade hver dag.
Send alarm	B	Hold inne alarmknappen i et par, så vil alarmer aktiveres og starte med en gang. En lang vibrasjon bekrefter at alarmer har gått.
Slå på/av	C	Trykk inn tasten (3 sek) til vibrasjonen bekrefter at alarmer er i ferd med å slås av.
Intern alarm	D	Trykk raskt på den grønne pilen tre ganger (innen tre sekunder), så aktiveres den interne alarmer. Ev. bla i listen til Intern-ikonet og klikk to ganger
Bekreft mottak av intern alarm	C	Klikk én gang for å bekrefte en alarm
Funksjon SRD	ingen	Forhåndsprogrammert til å lese av innendørsposisjoner
Funksjonen ManDown	F4	Aktivere/deaktivere menyvalg med ett klikk (se ikon)












BRUKERGRENSESNITT OG ENHETSTASTER










Tast	Beskrivelse
	Venstre funksjonstast (SEND/F1). Standardfunksjoner: ring, send meldinger, bla oppover.
	Høyre funksjonstast (AVSLUTT/F2). Standardfunksjoner: slå på/av, gå ut av / avslutt / avbryte anrop, bla nedover
	Menytast. Meny for enhetsfunksjoner, godta funksjonsvalg, vis enhetsmeny
	TWIG One Ex alarmknapp
	Tast nummer 1. Konfigurerbar hurtigtast. Bare tilgjengelig med TWIG 4-sifret tastatur av TWIG One-modellen. Reduser volumet
	Tast nummer 2. Konfigurerbar hurtigtast. Bare tilgjengelig med TWIG 4-sifret tastatur av TWIG One-modellen. Øk volumet.
	Tast nummer 3 / dedikert Amber Alert-tast. Kan konfigureres for hjelpeanrop. Bare tilgjengelig med TWIG 4-sifret tastatur av TWIG One-modell.
	Tast nummer 4 / dedikert ManDown-tast. Kan også konfigureres for hjelpeanrop. Bare tilgjengelig med TWIG 4-sifret tastatur av TWIG One-modellen.

MENYFUNKSJONER OG KONFIGURERTE FUNKSJONSTASTER






Ikon	Beskrivelse
	Assistanseanrop/-melding. Fire valgfrie telefonnumre å ringe eller sende sms.
	Slå PÅ/AV. Slå på og av strømmen.
	GNSS PÅ/AV. Aktiver eller deaktiver GNSS-satellittposisjonering.
	ManDown PÅ/AV. ManDown-funksjonen er aktivert eller deaktivert. Når den er aktivert, varsler enheten om at konfigurerte regler er oppfylt.
	ManDown-pause. Innstilling for ManDown-funksjon for å sette på pause i det valgtetidsrommet.
	Gå tilbake. Gå tilbake til forrige nivå/side.








IKONER SOM VISES ØVERST PÅ SKJERMEN

Ikon	Beskrivelse
	Vannstanden indikerer at batteriet fortsatt er ladet. Jo høyere nivå, desto mer er det ladet.
	Under lading endres batteriikonet for å indikere denne hendelsen.
	GSM er på.
	GPRS brukes til telematikk.
	GPRS er aktiv for telematikk.
	GSM-nettverkets styrke. Jo flere streker og jo høyere stolper, desto bedre GSM-nettverk. Fire streker betyr god nettverksdekning. Ingen stolper betyr at det ikke er noe nettverk tilgjengelig.
	SOS-anropet er aktivt.
	Sporing er aktiv for en eller flere destinasjoner.
	ManDown-alarmen er aktiv/utilgjengelig. Automatiserte nødsykluser er mulig.
	SRD-enhetstilkoblingen er tilgjengelig/utilgjengelig.
	GNSS-satellittposisjonering er aktiv.

	GNSS-satellittposisjonering er i hvilemodus.
	GNSS-satellittposisjonering er ikke tilgjengelig.
	Nøyaktigheten til den nyeste GNSS-satellittposisjonen. Jo flere streker og jo høyere stolper, desto bedre er nøyaktigheten til den nyeste GNSS-posisjonen.
	Hvis GNSS-satellittposisjonen er eldre enn ett minutt, vises signalstrekene som et rutenett.
	Funksjonen for GNSS-satellittposisjonering er i hvilemodus på grunn av dårlig satellittdekning.
	Ikonet vises når SOS-tasten trykkes inn.
	Ikonet vises når du trykker på den røde AVSLUTT-tasten.
	Ikonet vises når du trykker på den grønne SEND-tasten.
	Ikonet vises når en av talltastene trykkes inn. (Bare tilgjengelig med firesifret tastatur på TWIG One, One EX).
	Ikonet vises etter at ManDown-alarmen er gått. Enheten må gjenopprettes til normal modus, ved at man flytter eller vrir enheten i henhold til enhetsinnstillingene.

IKONER SOM VISES MIDT PÅ SKJERMEN

Ikon	Beskrivelse
	Mislykkes generelt. Vises når en operasjon mislykkes. F.eks. hvis du prøver å ringe når det ikke er forhåndskonfigurert et nummer på enheten. Samtidig vil enheten gi fra seg en lyd som indikerer at noe har gått galt.
	SIM-feil. Vises når det ikke er satt inn et SIM-kort i enheten, eller hvis PIN-koden ble avvist. Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at noe har gått galt.
	Batterinivået er lavt. Vises når det er behov for å lade batteriet (eller bytte det ut med et annet ladet batteri). Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at batterinivået er lavt.
	Enheten er koblet til en lader. Innstillinger for batterilading starter. Samtidig avgir enheten en lyd som indikerer at enheten lades.
	Enheten er koblet fra laderen. Innstillinger for batterilading avsluttes, enheten går tilbake til normal drift.

	<p>Enheten lades, og batteriet er fortsatt for tomt til at enheten kan starte på nytt.</p>
	<p>Batteriet har for lavt nivå til å lades. Dette symbolet vises under første lading av et tomt batteri, når brukeren prøver å slå på enheten. Enheten slås på etter en stund.</p>
	<p>Start SOS-syklusen (ett langt trykk): Innstillingene for nødtone er aktivert. Trykk på SOS-tasten og hold den inne til pilene blir svarte.</p>
	<p>Tilbakekalling av nødtilfelle. Viser rett etter at SOS-syklusen er avbrutt.</p>
	<p>Avslutning av nødtilfelle. Viser når SOS-syklusen avsluttes normalt, ellernår nødmodusen avsluttes manuelt.</p>
	<p>Forhåndsalarm for ManDown-alarm er stilt inn. Nedtellingen viser at du fortsatt har 27 sekunder på deg til å avbryte sensorvarselet hvis du vil. For å avbryte SOS-syklusen må du holde enheten i vertikal stilling. Gjør dette mens denne meldingen vises. Slik tillater du at SOS-syklusen gjennomføres: Ikke gjør noe. For å slå av varsellyden, trykker du på AVSLUTT/F2-tasten.</p>
	<p>Tilstand etter alarm. Viser når nødsyklusen er fullført, og enheten avgir alarmer med jevne mellomrom. Du kan motta anrop og svare på dem ved å trykke på SEND/F1-tasten. For å stoppe etteralarmlyden må du løfte enheten opp til vertikal posisjon.</p>